



■主要諸元

形 式		極東 PH35-11	
ポンプ	方 式	真空スクイズ式	
	理論吐出量 (吐出量×吐出圧力)	35m ³ /h×2.5Mpa	
	最大骨材寸法	25mm	
	コンクリートスランプ	10cm以上	
	ホッパ容積	0.28m ³	
	ホッパ地上高	1,050mm	
	ポンピングチューブ径	4.5B	
ブーム	形 式	3段屈折式	
	最大地上高さ	11.4m	
	最大長さ	8.8m	
	操作方法	電磁油圧式	
	コンクリート配管径	100A	
アウトリガ	形 式	手動引出し・ジャッキ油圧式	
	張り出しスパン	前 部	2,510mm
		後 部	2,140mm
	ジャッキ反力	前 部	52kN
後 部		30kN	
水 タ ン ク 容 量		350L	
配管洗浄	形 式	水洗	
	方 法	ポンプ本体兼用	
	能 力	圧 力	2.5Mpa
吐 出 量		35m ³ /h	
車体洗浄	形 式	水洗	
	方 法	小型電水ポンプ	
	能 力	圧 力	0.17Mpa
吐 出 量		40L/min	
車 両	袈装シャシ	2t車	
	車両全長	約5,155mm	
	車両全幅	約1,695mm	
	車両全高	約2,680mm	
	車両総質量	約5,800kg	

■外観図

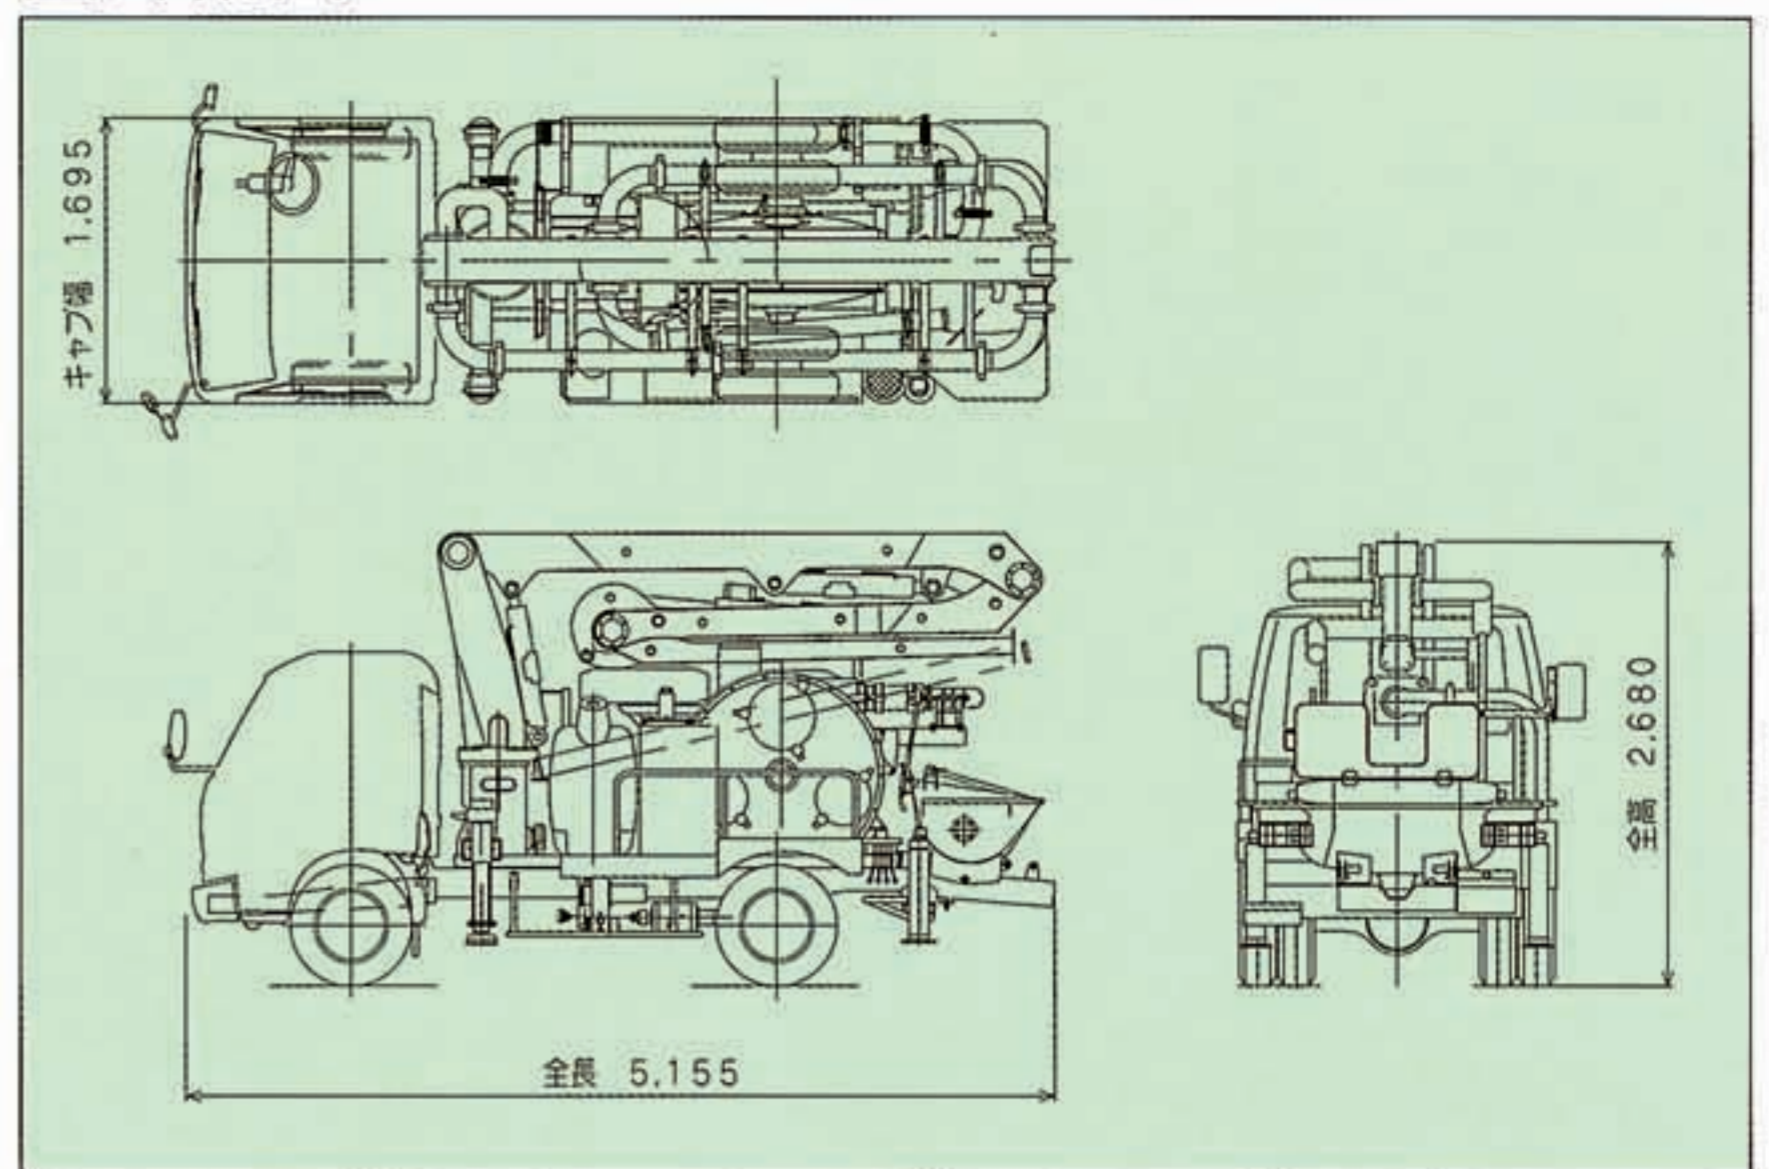

■ブーム作動範囲

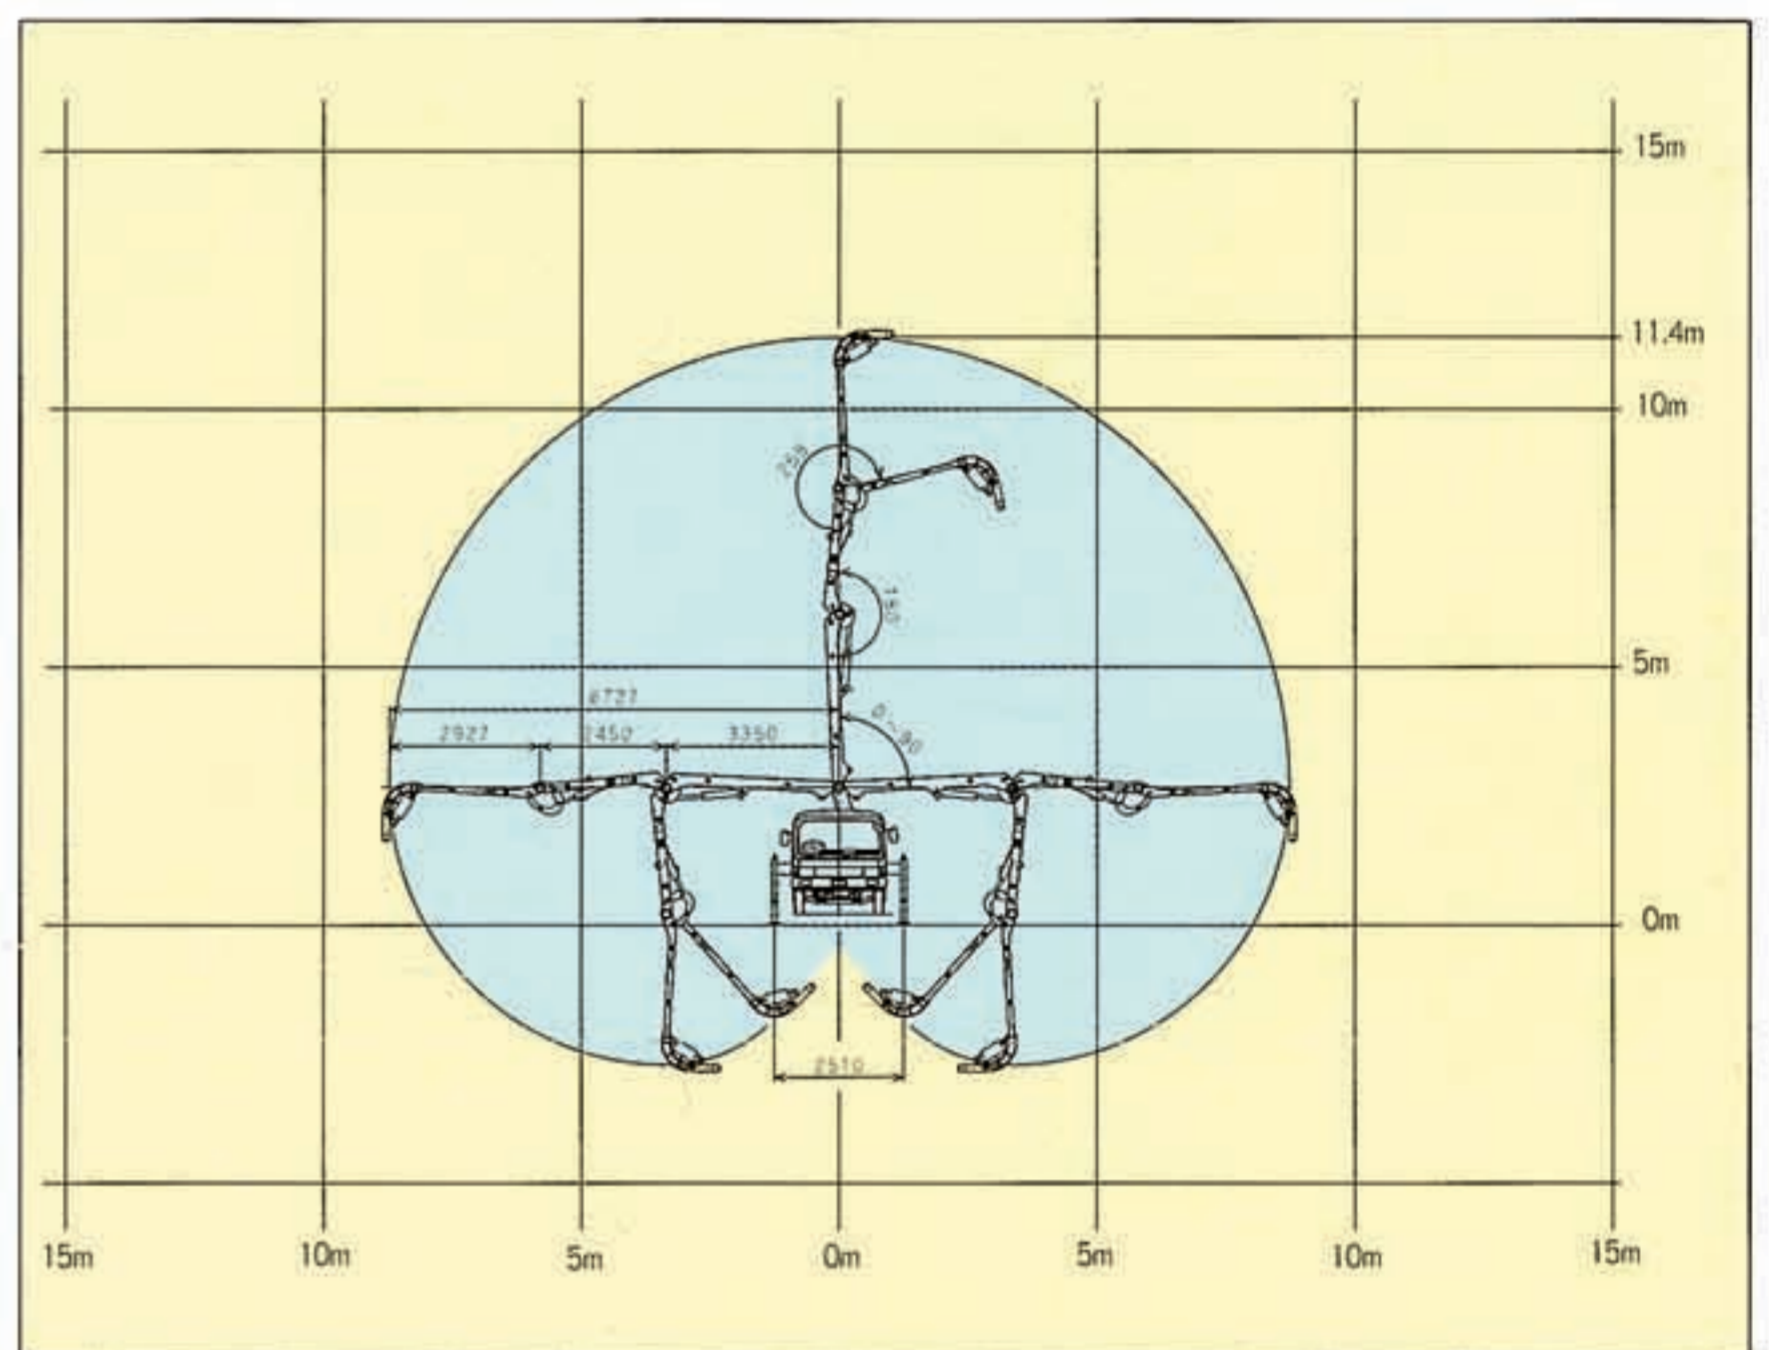

極東開発工業株式会社

CP(コンクリートポンプ)営業部
TEL(03) 5737-2272

本 社 西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL (0798) 66-1000

東京本部 東京都大田区羽田旭町1-1 〒144-0042 TEL (03) 5737-2271

北海道営業所 TEL(011) 251-5701
旭川出張所 TEL(0166) 27-1335
帯広営業所 TEL(0155) 21-4373
東北営業所 TEL(022) 236-6692
青森営業所 TEL(0177) 43-4001
盛岡営業所 TEL(019) 625-5590
秋田出張所 TEL(018) 862-0260
福島営業所 TEL(0249) 34-0663
東京営業部 TEL(03) 5735-2275
茨城出張所 TEL(0292) 27-5162
高崎営業所 TEL(0273) 62-6485
埼玉営業所 TEL(048) 668-7712
千葉営業所 TEL(043) 234-3721

多摩営業所 TEL(042) 552-9501
神奈川営業所 TEL(046) 263-7000
新潟営業所 TEL(025) 244-9161
長野営業所 TEL(0263) 35-0073
中部営業部 TEL(0568) 71-2231
富山営業所 TEL(0764) 21-1248
北陸営業所 TEL(076) 263-6691
福井営業所 TEL(0776) 26-7738
静岡営業所 TEL(054) 288-4023
三重営業所 TEL(0593) 84-3117
近畿営業部 TEL(0798) 66-1011
京都営業所 TEL(075) 603-2338
中国営業所 TEL(082) 232-8358

山陰営業所 TEL(0852) 24-1186
岡山営業所 TEL(086) 232-7781
四国営業所 TEL(087) 882-7640
松山営業部 TEL(089) 913-8860
西部営業部 TEL(092) 471-1001
熊本出張所 TEL(096) 387-7255
大分出張所 TEL(097) 553-4882
鹿児島営業所 TEL(099) 253-5768
沖縄営業所 TEL(098) 879-6611

インターネットホームページもご利用いただけます。
<http://www.kyokuto.com/>

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- ボディカラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- このカタログは、2001年8月現在のものです。